


Telefónica

TELÉFONO DOMO



MANUAL DE USUARIO

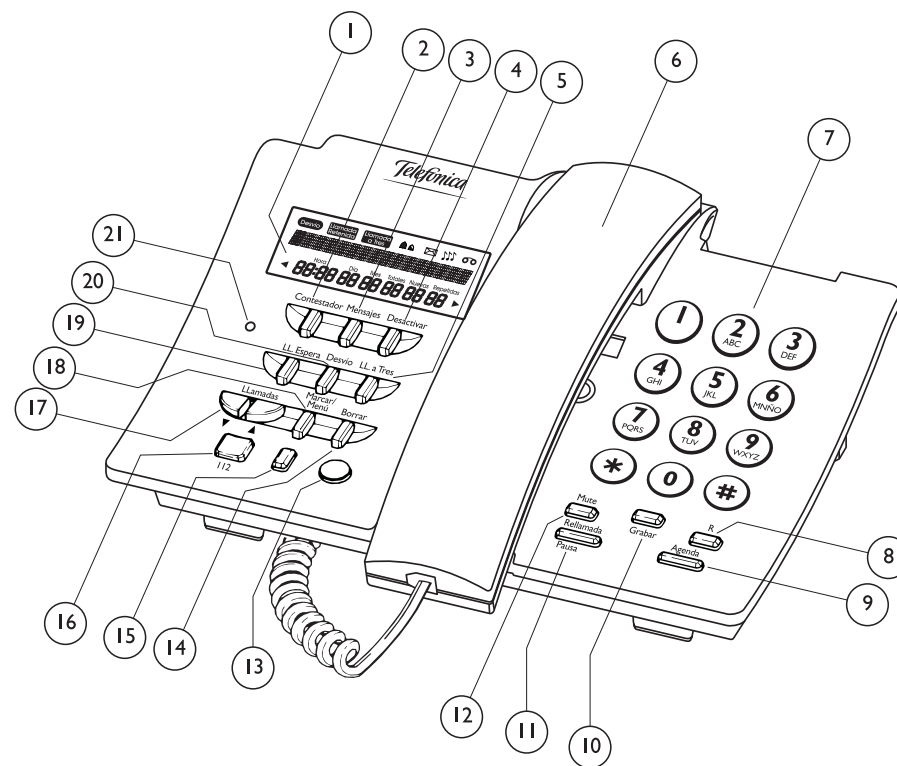

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Visor. | 13. Tecla de acceso directo a Línea de Atención Personal de Telefónica 1004. |
| 2. Tecla Contestador . | 14. Tecla Borrar . |
| 3. Tecla Mensajes . | 15. Tecla de acceso directo a la selección de operador de Telefónica 1077. |
| 4. Tecla Desactivar . | 16. Tecla de acceso directo al Número de Emergencia Europeo 112. |
| 5. Tecla LL. a Tres . | 17. Tecla cursores Llamadas . |
| 6. Microteléfono. | 18. Tecla Marcar/Menú . |
| 7. Teclado de Marcación. | 19. Tecla LL. Espera . |
| 8. Tecla R . | 20. Tecla Desvío . |
| 9. Tecla Agenda . | 21. Indicador luminoso. |
| 10. Tecla Grabar . | |
| 11. Tecla Rellamada/Pausa . | |
| 12. Tecla Mute . | |

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	2
2. INSTALACIÓN	4
3. PUESTA EN MARCHA	5
4. MARCACIÓN	9
5. UTILIZACIÓN DE LA AGENDA	11
6. TECLAS DE SERVICIOS DIRECTOS	14
ACCESO DIRECTO A LA LÍNEA DE ATENCIÓN TELEFÓNICA	14
ACCESO AL NÚMERO DE EMERGENCIA EUROPEO	14
ACCESO DIRECTO A LA SELECCIÓN DE OPERADOR DE TELEFÓNICA	15
7. FUNCIÓN MUTE	15
8. ATENCIÓN DE UNA LLAMADA	16
9. SERVICIOS DE IDENTIFICACIÓN DE LLAMADA EN COLGADO Y EN DESCOLGADO	16
10. SERVICIOS SUPLEMENTARIOS	19
DESVÍO DE LLAMADAS ENTRANTES	19
SERVICIO CONTESTADOR	20
ATENCIÓN DE UNA LLAMADA EN ESPERA	21
ESTABLECIMIENTO DE UNA LLAMADA A TRES	22
11. ¿QUE HACER SI...?	23
12. MANTENIMIENTO	23
13. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	24
14. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	25

1. INTRODUCCIÓN

En primer lugar queremos agradecerle la confianza depositada en Telefónica al haber optado por un teléfono DOMO. Le recomendamos que antes de utilizar su nuevo teléfono, lea atentamente este manual. Este está ordenado de forma que pueda encontrar respuesta rápida al funcionamiento de los distintos servicios y funcionalidades que el equipo ofrece, junto con los mensajes que aparecen en el visor en cada momento.

El DOMO es un teléfono electrónico de novedoso y moderno diseño que incorpora las siguientes características:

- Marcación Multifrecuencia.
- Teclado de marcación numérico, con inscripción del alfabeto.
- Agenda con 28 memorias (nombre y número).
- Tecla **R**.
- Rellamada a uno de los tres últimos números diferentes que hayan sido marcados.
- Inserción de pausas en la marcación.
- Visor con tres líneas de información.
- Acceso directo a los Servicios Suplementarios: Llamada en Espera, Llamada a Tres, Desvío de Llamada y Servicio Contestador.
- Acceso a los Servicios de Identificación de Llamada. Visualización de la identificación del titular de la línea llamante tanto en colgado como en descolgado. Registro de las llamadas recibidas.
- Indicación luminosa en reposo de llamadas nuevas pendientes de revisar o existencia de mensajes en el Buzón de Voz (si está disponible en la red).
- Acceso directo a la línea de Atención Personal de Telefónica 1004 (Tecla **Azul**).
- Acceso directo al Servicio Universal de Emergencia 112 (Tecla **Roja**).
- Acceso directo a la Selección de Operador Telefónica 1077 (Tecla **Verde**).
- Función Mute con identificación óptica de aviso.
- Activación/Desactivación del Código 1077.
- Alimentado únicamente desde la línea telefónica.
- Cápsula de recepción con ayuda a personas con deficiencias auditivas.

- Conectores modulares tanto en el cordón del microteléfono como en el cordón de línea.
- Instalación sobremesa y mural.
- Reloj de tiempo real.

En la caja de embalaje de su teléfono DOMO encontrará:

- Equipo base.
- Microteléfono.
- Alza posterior.
- Cordón espiralizado para microteléfono.
- Cordón de línea.
- Manual de usuario con tarjeta de garantía y Guía Rápida de Uso.

NOTA IMPORTANTE:


Para poder utilizar los Servicios de Identificación de Llamada y los Servicios Suplementarios que ofrece el teléfono DOMO, es necesario haber realizado la contratación de los mismos con Telefónica.

2. INSTALACIÓN

Para operar con su teléfono DOMO basta con conectarlo a una línea telefónica.

Conexión del cordón del microteléfono

Conecte el extremo más largo sin espiral en la base del teléfono y el otro extremo en el microteléfono según muestra la figura.

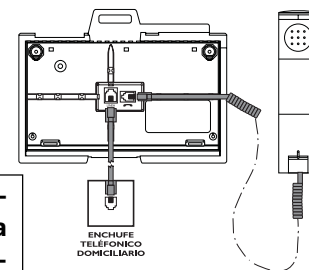

Conexión de la línea telefónica




Este teléfono debe conectarse solamente a líneas que dispongan de la facilidad de Marcación Multifrecuencia

Conecte un extremo de cable liso en la entrada de LÍNEA del aparato y el otro extremo en una roseta o enchufe telefónico.

Montaje del Alza Posterior

Si desea aumentar la inclinación del aparato sobre la mesa, inserte el Alza en los soportes posteriores del aparato y presione hasta que quede bien sujeta.

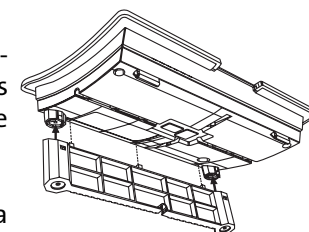


Puede pasar el cable de línea por la salida inferior.

Montaje mural

Utilice el soporte mural (opcional) para realizar el montaje en la pared.


Utilice la plantilla, que se suministra junto con el soporte mural, para realizar los dos taladros en la pared, donde se fijarán los anclajes.

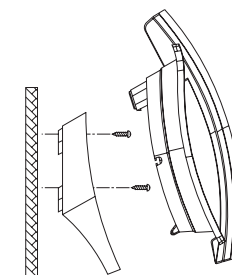


Conecte el cable de línea exterior en los tornillos situados en el interior del soporte.

Conecte el cable de línea del teléfono en el conector modular alojado internamente.

Enrollar el sobrante en las lengüetas según muestra la figura.

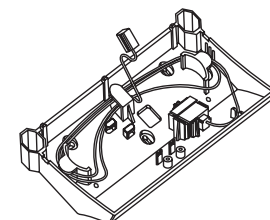

Para que el microteléfono se mantenga colgado, es necesario sacar, girar y colocar la pieza de montaje mural tal y como se muestra en la siguiente secuencia de dibujos.

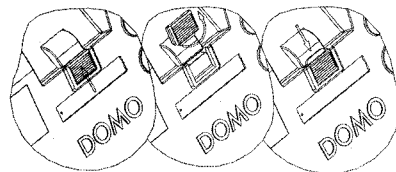

3. PUESTA EN MARCHA

Una vez conectado el terminal a la línea telefónica, estará listo para realizar y recibir llamadas. No obstante si lo desea, puede configurar la melodía y la sonoridad del timbre, ajustar el contraste del visor, programar la hora y la fecha, activar o desactivar los tonos de confirmación, validación y error, y seleccionar el Código de Operador de Telefónica.

Estos ajustes se realizan con el microteléfono colgado y pulsando la tecla **Marcar/Menú** (18) repetidas veces hasta seleccionar la función deseada.

Selección de la Melodía del Timbre

Pulse la tecla **Marcar/Menú** (18) hasta que en el visor aparezca el mensaje,



Con las teclas cursor ▲▼ (17) puede seleccionar una de las tres melodías disponibles, que serán audibles durante el proceso de selección.

Pulse **Desactivar** (4) para volver a la situación de reposo.

Selección del Volumen del Timbre

Pulse la tecla **Marcar/Menú** (18), hasta que en el visor aparezca,



Con las teclas ▲▼ (17) puede seleccionar volumen alto o bajo. En el visor se mostrará el nivel seleccionado mostrando el icono 🔔 (alto) ó 🔔 (bajo).

Pulse **Desactivar** (4) para volver a la situación de reposo.

Ajuste del contraste del visor

Pulse la tecla **Marcar/Menú** (18) hasta que en el visor aparezca el mensaje,



Pulse ▲▼ (17) para aumentar o disminuir el contraste. Sepa que dispone de 8 niveles de contraste de visor.

Pulse **Desactivar** (4) para volver a la situación de reposo.

Puesta en Hora y Fecha

Pulse de nuevo la tecla **Marcar/Menú** (18), hasta que en el visor aparezca,



Con el microteléfono colgado ajuste la hora y fecha tecleándolas directamente en su teclado. Si se equivoca al escribir algún número, pulse seguidamente la tecla **Borrar** (14).

Por ejemplo, si la hora y fecha es 6:5 del 13 de febrero, tendrá que teclear: 06:05 13: 02.



Una vez que teclee el último dígito de la fecha correctamente, aparecerá en el visor la nueva hora y fecha. Si por cualquier circunstancia no se completa la operación permanecerán en el visor la fecha y hora anteriores.

Después de finalizar esta operación podrá pasar a la siguiente opción del menú pulsando la tecla **“Marcar/Menú”** (18) o volver a la situación de reposo pulsando la tecla **Desactivar** (4).

Tenga en cuenta que si tiene contratados los Servicios de Identificación de Llamada, al recibir una llamada se ajustará automáticamente la hora y la fecha.

Si accidentalmente el reloj se atrasa, proceda manualmente a su puesta en hora.

Tono Confirmación de Tecla pulsada

Esta opción del Menú le permitirá escuchar, o no, un tono (bip) cuando pulse cualquier tecla, confirmándole que se ha actuado correctamente.

Pulse la tecla **Marcar/Menú** (18) hasta que en el visor aparezca uno de los siguientes mensajes. Si el tono (bip) de confirmación de tecla pulsada está activado, en el visor aparece el mensaje,



Si el tono (bip) de confirmación de tecla pulsada está desactivado en el visor aparece el mensaje,



Haciendo uso de las teclas cursor ▲▼ podrá activar/desactivar el tono de tecla.

Pulse **Desactivar** (4) para volver a la situación de reposo desde cualquier situación.

Tonos de validación y error

Esta opción del Menú le permitirá escuchar, o no, los tonos de validación y error. El tono de validación es un tono continuo que le indica que una función ha sido ejecutada correctamente. Si la operación ha sido incorrecta, el terminal emitirá tres tonos cortos

Pulse la tecla **Marcar/Menú** (18) hasta que en el visor aparezca uno de los siguientes mensajes. Si los tonos de validación y error están activados, en el visor aparece el mensaje,



Si los tonos están desactivados en el visor aparece el mensaje,



Haciendo uso de las teclas cursor ▲▼ podrá activar/desactivar los tonos de validación y error.

Pulse **Desactivar** (4) para volver a la situación de reposo desde cualquier posición.

Activación/Desactivación del Código 1077

Activación del Código 1077

Esta opción sale de fábrica desactivada. Si desea activarla, para que en todas sus llamadas se anteponga el Código de Telefónica, se procederá como sigue:

Pulse la tecla **Marcar/Menú** (18) hasta que en el visor aparezca el mensaje,



Teclee la secuencia: *1077#.

En el visor aparecerá durante 2 segundos el mensaje,



Si no ha tecleado correctamente el código *1077#, en el visor aparecerá,



Puede abandonar en cualquier momento la programación pulsando la tecla **Desactivar** (4) y en este caso la configuración no se modificará.

Desactivación del Código 1077

Pulse la tecla **Marcar/Menú** (18). Si el Código 1077 está activado en el visor aparecerá el mensaje,



Teclee la secuencia: #1077#.

En el visor se presentará durante 2 segundos el mensaje,



Si no se ha tecleado correctamente el código #1077#, en el visor aparecerá,



4. MARCACIÓN

“La disposición y/o designación de los pulsadores del teclado de marcación de este equipo terminal es diferente de la de los aparatos telefónicos más frecuentemente usados”.

Marcación Manual


Marcación en Descolgado

Pulse el número deseado. A medida que pulsa los números son enviados a la línea y se presentan en el visor.




Marcación en Colgado

Pulse los dígitos del número deseado, irán apareciendo en el visor sin salir a línea. Eliminar los dígitos erróneos con la tecla **Borrar** (14).

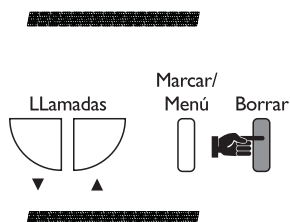

Descolgar el microteléfono y cuando escuche el tono de invitación a marcar, pulse la tecla **Marcar/Menú** (18), enviándose a línea el número.

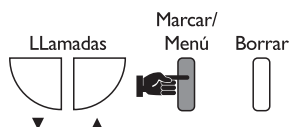


Con cualquier tipo de marcación, a los 10 segundos de marcar el último dígito del número, comenzará un cronómetro a contar el tiempo orientativo de duración de llamada en la parte inferior del visor.

Puede poner a cero el cronómetro en cualquier momento pulsando la tecla **Borrar** (14). Este cronómetro no muestra el tiempo real de duración de la llamada.


Introducir Pausas

Para detener momentáneamente la marcación (p.e. para esperar un segundo tono), pulse la tecla **Rellamada/Pausa** (11). Efectuará una pausa de 2 segundos.

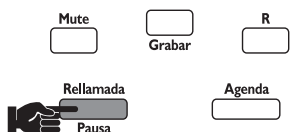

Transferencia de llamadas en Centralita (Tecla R)

Si el DOMO está conectado a una centralita, con esta prestación, pulse la tecla **R** (8) para transferir llamadas a otras extensiones.

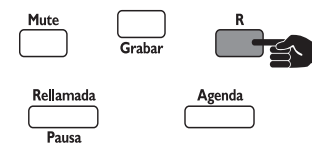

Marcación Automática

Este tipo de marcación se realiza sin necesidad de utilizar el teclado numérico, tanto con el microteléfono descolgado como colgado y de tres formas diferentes,

Marcación automática desde la Agenda

Véase Capítulo 5 de este manual de usuario.

Marcación automática desde Rellamada


DOMO dispone de la funcionalidad de almacenar los tres últimos números marcados diferentes.

Para establecer comunicación de forma automática con cualquiera de estos tres últimos números marcados, efectúe lo siguiente:

- Con el Microteléfono Descolgado o Colgado:

Pulse la tecla **Rellamada/Pausa** (11).

Seleccione mediante los cursores ▲▼ el número al que desea llamar.

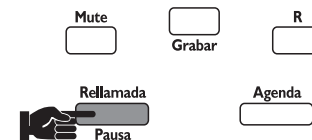

Una vez seleccionado (descuelgue, en el caso de estar colgado) y pulse la tecla **Marcar/Menú** (18). El número será enviado a la línea.

Marcación automática desde el Servicio de Identificación de Llamadas.

Para poder efectuar este tipo de marcación automática, asegúrese de que tiene contratado este servicio.

- Con el Microteléfono Descolgado o Colgado:

Seleccione el número deseado mediante los cursores ▲▼.



Una vez seleccionado ese número (descuelgue en el caso de estar colgado) pulse la tecla **Marcar/Menú** (18) para iniciar la llamada.

5. UTILIZACIÓN DE LA AGENDA

El terminal dispone de una agenda con una capacidad máxima de 28 memorias en las que podrá introducir números de hasta 32 dígitos y un nombre asociado a ese número de hasta 16 caracteres. Una vez introducido un número y su nombre asociado, éste será almacenado por orden alfabético en los registros de la Agenda.

Grabación en la Agenda Puede grabar las memorias en colgado, en descolgado y durante la conversación.

Pulse la tecla **Grabar** (10). En el visor aparecerá el mensaje,



Introduzca el nombre (hasta 16 caracteres) Utilizando las teclas de marcación con la asignación de símbolos siguiente:



Tecla 1: ! . - > 1	Tecla 7: P Q R S 7
Tecla 2: A B C 2 "	Tecla 8: T U V 8 ?
Tecla 3: D E F 3 \$	Tecla 9: W X Y Z 9
Tecla 4: G H I 4 %	Tecla *: + °) (*
Tecla 5: J K L 5 &	Tecla 0: _ , ' / 0
Tecla 6: M N Ñ O 6	Tecla #: (Espacio) := < #

Para acceder a la letra S deberá pulsar con rapidez cuatro veces la tecla 7, puesto que esta letra ocupa la cuarta posición en la citada tecla.

Pulse de nuevo la tecla **Grabar** (10), y en el visor aparecerá el siguiente mensaje,



Introduzca el número que quiere almacenar en la Agenda (máximo 32 dígitos).



Para finalizar, pulse la tecla **Grabar** (10). En el visor aparecerá el mensaje,



Si quiere, podrá introducir otro nombre y número siguiendo las instrucciones anteriores. En cualquier momento podrá abandonar la operación pulsado la tecla **Desactivar** (4).

Grabación de la Rellamada en la Agenda

Con el microteléfono descolgado o colgado, pulse **Rellamada/Pausa** (11).

Pulsando las teclas cursor ▲▼ podrá seleccionar el número almacenado en la rellamada que quiere grabar en la Agenda.

Pulse la tecla **Grabar** (10); si el número seleccionado tiene nombre asociado, el teléfono almacenará el número en la Agenda.

Si el número almacenado en la Rellamada no tiene un nombre asociado, al pulsar la tecla **Grabar** (10) en el visor aparecerá el mensaje,



Introduzca el nombre, pulse **Grabar** (10) y quedará almacenado en la Agenda.



Grabación desde la lista de Llamadas Recibidas

Pulse las teclas cursor ▲ ó ▼ (17) hasta visualizar el número que desea grabar.

Pulse **Grabar** (10).

Si el número almacenado en la lista de llamadas entrantes no tiene un nombre asociado, al pulsar la tecla **Grabar** (10) en el visor aparecerá el mensaje,



Introduzca el nombre y pulse **Grabar** (10). El teléfono almacenará el nombre.

Si el número almacenado tiene un nombre asociado, podrá modificarlo tecleándolo de nuevo. Para finalizar pulse **Grabar** (10).

Consulta de la Agenda

Pulse la tecla **Agenda** (9).

Pulse la tecla en la cual se encuentra la inicial del nombre que quiere localizar, una o varias veces, hasta que en el visor aparezca el primer nombre que comienza por dicha inicial. Una vez que presente el primer nombre que comienza por la inicial deseada, si no coincide con el nombre buscando, pulse las teclas cursor ▲▼ hasta encontrarlo.

Si el número mostrado tiene más de 16 dígitos, aparecerán los símbolos ◀▶ para indicar que hay más información, mostrándose a los 4 segundos los restantes dígitos.



En la tercera línea del visor, aparece la posición por orden alfabético que ocupa el número y nombre.




Puede abandonar la operación en cualquier momento pulsando la tecla **Desactivar** (4).

Marcación automática desde la Agenda

- Con el Microteléfono Descolgado o Colgado:

Pulse la tecla **Agenda** (9).

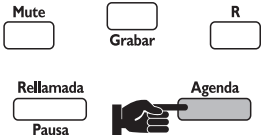

Pulse la tecla en la cual se encuentra la inicial del nombre que quiere localizar, una o varias veces, hasta que en el visor aparezca el primer nombre que comienza por dicha inicial. Una vez que presente el primer nombre que comienza por la inicial deseada, si no coincide con el nombre buscado, pulse las teclas cursor ▲▼ hasta encontrarlo.

Una vez seleccionado el número (descuelgue en el caso de estar colgado) pulse la tecla **Marcar/Menú** (18) y el número se enviará a la línea.

Borrado de un registro de la Agenda

Durante la consulta de la Agenda pulse la tecla **Borrar** (14) para eliminar el registro seleccionado. En el visor se pide confirmación con la tecla #.



Pulse # y borrará el registro.

Si quiere cancelar la operación pulse **Desactivar** (4).


6. TECLAS DE SERVICIOS DIRECTOS

Acceso directo a la Línea de Atención Personal de Telefónica (1004)

Tras descolgar el microteléfono y escuchar el tono.

Pulse la tecla **Azul** (13).

En el visor se mostrará,

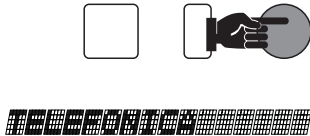

Acceso al Número de Emergencia Europeo

Tras descolgar el microteléfono y escuchar el tono.

Pulse la tecla **Roja** (16).



Acceso directo a la Selección de Operador Telefónica

En el visor se mostrará,



Pulse la tecla **Verde** (15).



Marque el número al que desea llamar en colgado, descuelgue el microteléfono y pulse la tecla **Verde** (15).

El código de operador de Telefónica se antepondrá al número marcado y actuará la llamada.



Puede también pulsar la tecla **Verde** (15) en colgado, marcar el número, descolgar y pulsar la tecla **Marcar/Menú** (18).

Si inicia la marcación tras descolgar, pulse la tecla **Verde** (15) y a continuación el número.



7. FUNCIÓN MUTE

Su terminal incorpora la funcionalidad de silenciar la comunicación en proceso de forma que su interlocutor no pueda escucharle. Para activarla:

Pulse la tecla **Mute** (12) mientras está manteniendo una conversación.



En el visor aparecerá el mensaje, El piloto parpadeará lentamente.



Para desactivar la función y volver a retomar la conversación, pulse de nuevo la tecla **Mute** (12).

En el visor aparecerá momentáneamente el mensaje,



Durante el periodo en el que esté activado el Mute, podrá acceder a cualquiera de las funciones que se realizan con el microteléfono descolgado.

8. ATENCIÓN DE UNA LLAMADA

Al recibir una llamada escuchará el aviso acústico (timbre) de acuerdo al tono y nivel seleccionado, al mismo tiempo el piloto se iluminará parpadeando.

Para entrar en conversación basta con descolgar el microteléfono, quedando el piloto encendido fijo.

Si tiene contratados los Servicios de Identificación de Llamada, podrá ver el número que le llama, tal y como se indica en el Capítulo 9.

9. SERVICIOS DE IDENTIFICACIÓN DE LLAMADA

Si tiene contratados los Servicios de Identificación de Llamada verá en el visor el número del abonado que le llama tanto si el teléfono está en reposo como en el transcurso de la conversación (llamada en espera) con otro abonado.

La Identificación de la llamada en conversación (llamada en espera) se presentará si está disponible en la red telefónica. Para atender la llamada en espera siga los pasos que se indican en la página 21 (si tiene contratado el Servicio de Llamada en Espera).

Podrá recibir información adicional a medida que se introduzcan nuevos servicios.

Al recibir la llamada, se presenta el número de la línea llamante.



Si el número recibido coincide con alguno de los almacenados en la Agenda y existe un nombre asociado, sólo se presentará el nombre grabado. Al descolgar presentará el número asociado a ese nombre. Además se presentan la hora y fecha actuales que serán almacenadas para posteriores consultas.

La información recibida se presenta mientras dure la conversación, desapareciendo al colgar o si se realiza cualquier actuación en el terminal.

Pueden existir diferentes razones para no presentar la información en el visor:

Información presente en el visor y piloto en reposo


- El llamante no desea identificarse.
- La identidad del llamante no puede ser facilitada por cualquier causa.
- La llamada se hace desde una cabina telefónica (sólo si lo suministra la red).



En colgado el visor muestra la hora y fecha, el número de llamadas almacenadas totales, el número de llamadas nuevas desde la última consulta y el número de llamadas que han sido repetidas.



Al recibir llamadas nuevas no contestadas y hasta que realice cualquier actuación en el terminal, el piloto emitirá destellos luminosos indicando que hay llamadas nuevas pendientes de revisar.

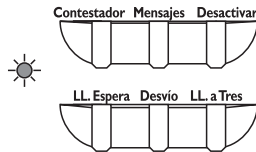

El piloto se apagará cuando actúe sobre el terminal aunque no haya revisado las llamadas nuevas.

Consulta de las llamadas recibidas

El terminal puede almacenar hasta 30 llamadas y puede revisarlas tanto en colgado como en descolgado.

Pulse la tecla ▲ ó ▼ (17) para desplazarse por la lista de llamadas de la más reciente a la más antigua o viceversa.

En el visor se presentará:

- En la línea superior:

- Número de orden en el archivo
- Número

Si el número coincide con alguno de los almacenados en la Agenda y tiene nombre asociado, presentará primero el nombre y después el número alternados cada 5 segundos.



Si existe más información se iluminará el símbolo ◀ ó ▶, indicando que el número es mayor de 13 dígitos o que existe el nombre del titular o ambas cosas.

- En la línea inferior:

- Hora y fecha del momento en que se recibió la llamada (día y mes).
- Indicación de llamada repetida.

Si desea efectuar una llamada a cualquiera de los números almacenados basta con descolgar y pulsar la tecla **Marcar/Menú** (18).

Los números sobre los que se realiza una marcación o las llamadas que han sido atendidas, se señalizan con el símbolo ✓ a la derecha del contador de llamadas.



Para volver a la situación de reposo pulse la tecla **Desactivar** (4) y a continuación ▲ o ▼ (17) o dejar pasar un tiempo.

Borrado de llamadas

Selectivo

Durante la consulta de la lista de llamadas pulse la tecla **Borrar** (14) para eliminar la información de la llamada que se presenta en el visor.



Tenga en cuenta que no se pide confirmación tras pulsar **Borrar** (14).

Total

Con el microteléfono colgado y en reposo, pulse la tecla **Borrar** (14).

Si no quedan llamadas por revisar, en el visor se pide confirmación con la tecla #.



Pulse # y borrará todo el archivo de llamadas.

Si no ha revisado todas las llamadas recibidas, no podrá efectuar el borrado.



Si quiere cancelar la operación pulse **Desactivar** (4).

Grabación en la Agenda desde la lista de Llamadas Recibidas

El procedimiento se describe en la página 13.

10. SERVICIOS SUPLEMENTARIOS

Este terminal le facilita el acceso y utilización de los Servicios Suplementarios, en el caso de que los haya contratado.

Desvío de llamadas entrantes

Activación

Con el microteléfono descolgado, pulse la tecla **Desvío** (20).



Introduzca el número en el que desea recibir las llamadas dirigidas a su línea, una vez desviada.

Pulse de nuevo la tecla **Desvío** (20).



Mientras el desvío este activado desde su teléfono permanecerá encendido el símbolo **Desvío**. Al descolgar aparecerá el número al que han sido derivadas las llamadas.

Desactivación

Con el microteléfono descolgado y en reposo.

Pulse la tecla **Desactivar** (4).



Pulse la tecla **Desvío** (20).



A partir de este momento se apagará el icono **Desvío**.


IMPORTANTE: La señalización del estado de desvío, así como del Servicio Contestador en red, es propia del teléfono, por lo que sólo se proporciona en el terminal desde el que se actúa sobre el servicio. Si se produce la activación y desactivación desde terminales distintos o mediante la marcación directa desde el teclado de los códigos de actuación de los servicios, la indicación en el visor no responderá a la situación real del servicio. Asimismo si se produjera algún fallo durante la actuación sobre estos servicios en la red telefónica que impida la activación o desactivación de los mismos, tampoco se mostraría en el visor la situación real de estos servicios.

Servicio Contestador

Activación

Descuelgue el microteléfono.

Pulse la tecla **Contestador** (2).

En el visor se encenderá el símbolo  indicando que el Servicio Contestador de su línea está activado.



Desactivación


Descuelgue el microteléfono.

Pulse la tecla **Desactivar** (4).



Pulse la tecla **Contestador** (2).



Se apagará el símbolo .

Acceso al Servicio Contestador

Si ha recibido llamadas y se almacenaron mensajes en el buzón de voz, el piloto del terminal estará emitiendo destellos luminosos al tiempo que en el visor se presenta el mensaje (sólo si la red lo suministra),



Si desea consultarlos:

Descuelgue el microteléfono y pulse la tecla **Mensajes** (3).

En el visor aparece el mensaje



El piloto puede dejar de lucir si escucha los mensajes desde otro terminal, al cabo de un cierto tiempo.

Atención de una Llamada en Espera.

En el transcurso de una conversación puede recibir una segunda llamada, en ese momento escuchará unos tonos superpuestos a la conversación. Si tiene contratado el Servicio de Identificación de Llamada y la red ya tiene disponible la opción de presentación del número de la segunda llamada (llamada en espera), éste aparecerá en el visor.

Para atender la llamada:

Pulse la tecla **LL. Espera** (19).

En el visor se presenta el mensaje,



Se enciende el símbolo **Llamada Retenida**.

Para volver a conversar con el primer locutor pulse la tecla **LL. Espera** (19). Con esto alternará de una a otra conversación.

Si desea finalizar la conversación activa:

Pulse la tecla **Desactivar** y a continuación



Establecer una Llamada a Tres

Pulse la tecla **LL. Espera**.

Puede establecer una conversación con dos personas en líneas distintas.

Durante una conversación, puede realizar una llamada de consulta y posteriormente entrar en comunicación los tres.

Pulse la tecla **LL. a Tres** (5).



Pulse el número del segundo locutor.

Una vez en conversación con el segundo, pulse de nuevo **LL. a Tres** (5).

En el visor aparecerá el mensaje.



La red le confirmará que la función ha sido activada con un tono periódico.

Para finalizar la llamada a tres cuelgue el microteléfono.

En cualquier momento puede separar las dos conversaciones:

Pulse **LL. Espera** (19).



Pulsando **LL. Espera** (19) alternará de una a otra conversación.

Si durante una comunicación recibe una segunda llamada, tras atenderla pueden entrar en conversación, de igual manera, los tres.

Tras pulsar **LL. Espera**



Pulse. **LL. a Tres**



El proceso es igual que en el caso anterior.

Una vez separadas las dos comunicaciones puede finalizar con la que esté en curso, Pulse **Desactivar** (4).



Pulse **LL. Espera**

11. ¿QUÉ HACER SI...?

PROBLEMA	CAUSAS
No se activa el visor y no se escucha nada.	Revise la instalación y conecte el terminal directamente en su PTR. Si el problema persiste, avise a Telefónica.
Se apaga el símbolo de Desvío	La línea realmente no fue activada y se recibió una llamada. Active de nuevo el desvío
No se escucha nada pero se enciende el LED si descuelgo.	Revisar conexión del cordón del microteléfono.
No se ve el visor, pero marca y se escucha perfectamente.	Colocar alza, modificar contraste.
Se escucha muy bajo el timbre.	Cambiar volumen.
No muestra el visor la identificación del llamante.	Comprobar que tiene contratado y activado el servicio de identificación de llamadas.

12. MANTENIMIENTO

El teléfono DOMO no requiere ningún mantenimiento en especial. Para su limpieza utilizar un paño humedecido en agua. No se deben utilizar para su limpieza productos abrasivos o disolventes, ya que éstos podrían dañar el equipo. Evitar golpes y/o posibles caídas al suelo, no lo sitúe cerca de fuentes de calor o expuesto directamente a los rayos del sol.

13. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

SIEMENS



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Nombre o razón social: SIEMENS S.A.
Dirección: ORENSE, 2,28020 MADRID
Teléfono: 91-8031200
Documento de identificación (CIF/NIF): A-28006377

Declaro, bajo su propia responsabilidad que el

Equipo: TELÉFONO
Fabricado por: SIEMENS S.A. - ESPAÑA
En: ESPAÑA
Marca: TELEFÓNICA
Modelo: DOMO C
Denominación comercial: DOMO

Es conforme con las siguientes normas:

Seguridad:

- EN60950 (1999) Norma de Seguridad.


Compatibilidad Electromagnética:

- EN50081-1 (1992) Norma de emisión electromagnética.
 - EN55022 (1994) Norma de emisión electromagnética.
- EN50082-1 (1997) Norma de Inmunidad.
 - EN61000-4-2 (1995) Ante descargas electrostáticas.
 - EN61000-4-3 (1996) Ante campos electromagnéticos radiados.
 - EN61000-4-4 (1995) Ante ráfagas de transitorios.
 - EN61000-4-5 (1995) Ante ondas de choque.
 - EN61000-4-6 (1996) Ante campos electromagnéticos conducidos.
 - EN61000-4-8 (1993) Ante campos magnéticos de 50 Hz.

Interface pública de red:

- ITE-CA-001 Interface de línea analógica de Telefónica de España S.A.

Madrid a 07 de Noviembre de 2000.

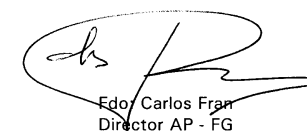
Edo. Carlos Franco
Director AP - FG

14. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Resistencia de aislamiento mínima entre tierra y partes accesibles	100MΩ
Rigidez dieléctrica mínima	500V
Pérdidas de retorno	> 14dB
Códigos de marcación multifrecuencia	CCITT Q.23
Tiempo Emisión	70ms ± 5%
Tiempo Pausa	140ms ± 5%
Duración de la apertura temporizada	100ms ± 5%
Tiempo de pausa en marcación	2s ± 5%
Tiempo de mantenimiento de la Agenda, lista de llamadas entrantes y lista de llamadas salientes con el teléfono desconectado	ilimitado
Codificación identificación abonado llamante	FSK ETSI 300 778-1 y 2
Llamadas almacenadas	30
Número de memorias	28
Número máximo de dígitos por cada memoria	32
Número máximo de dígitos en Rellamada	32
Nivel acústico de la señal de llamada (nivel alto)	81 dBPWL
Peso	600 gr
Dimensiones exteriores	L x H x A: 226 x 63 x 149 mm
Temperatura de funcionamiento	0° a 55°C
Temperatura de almacenamiento	-20° a 70°C
Humedad máxima	95%

Telefónica